
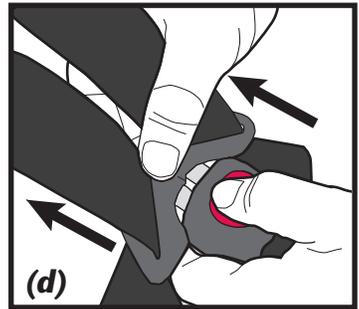
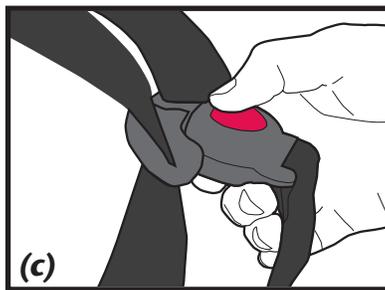


TIPS FOR USING THIS RESTRAINT'S CROTCH BUCKLE

OPERATION




- **To operate the crotch buckle:** Insert both tongues into buckle **(a)** until you hear a "click." Pull on tongues to be sure they are locked.
- **To unbuckle:** Loosen harness straps by pressing the harness release button on the front of the seat while pulling the shoulder harness straps outward **(b)**. Tilt top of buckle toward seat and harness straps and press the top edge, not middle, of the red button, as shown **(c)**, while pulling the tongues out of the buckle **(d)**.

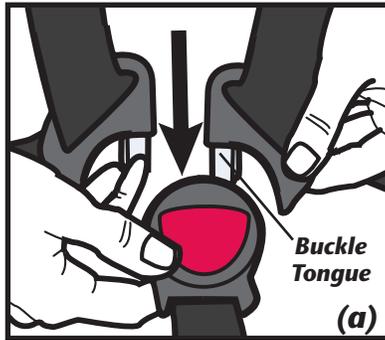

CLEANING

Periodically inspect and clean the restraint's crotch buckle of food, liquids, and other debris to ensure proper latching.





1. Unbuckle the crotch buckle.
2. Turn the restraint over so the buckle is hanging freely **(a)**. If necessary, balance the restraint on the edge of a table, as shown, making sure the buckle is still hanging freely. **NOTE:** Cleaning may be easier if one person holds the restraint while another person cleans the buckle.
3. Place the buckle in a cup of warm water **(b)** and gently agitate the buckle back and forth **(c)**. Press the red button several times while the buckle is in the water. Do not submerge the harness straps. **To avoid damage to the buckle, do not clean the buckle with soap or detergents and do not use a lubricant.**
4. Turn the restraint upright. Shake out excess water from the buckle and allow buckle to air dry. Harness straps should also be dry before use.
5. When dry, the buckle should fasten with a "click." If not, repeat Steps 1 through 4.

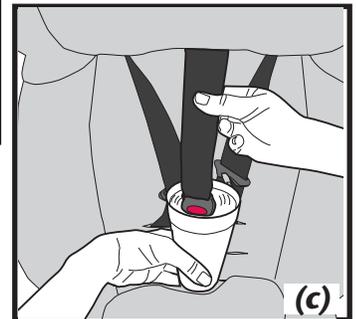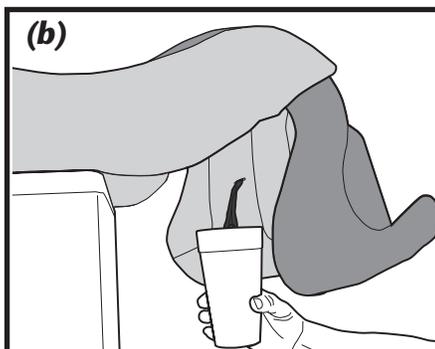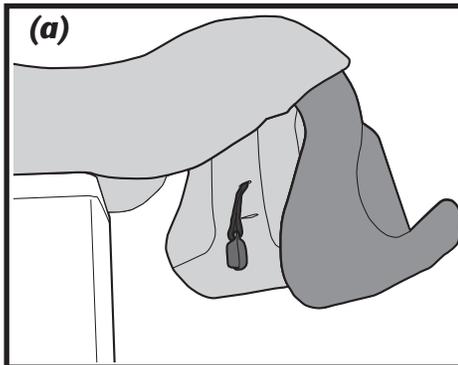

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE LA BOUCLE D'ENTREJAMBE DE CE DISPOSITIF DE RETENUE

FONCTIONNEMENT

- **Faire fonctionner la boucle de l'entrejambe :** Insérer les deux languettes dans la boucle (a) jusqu'à ce qu'un « clic » soit audible. Tirer sur les languettes pour s'assurer qu'elles sont bien enclenchées.
- **Détacher la boucle :** Desserrer les sangles du harnais en appuyant sur le bouton de désenclenchement du harnais situé sur le devant du siège tout en tirant les sangles du harnais d'épaules vers l'extérieur (b). Incliner la boucle vers le siège et les sangles du harnais et appuyer sur le bord supérieur, non pas sur le centre, du bouton rouge, comme illustré (c), tout en tirant sur les languettes pour les retirer de la boucle (d).

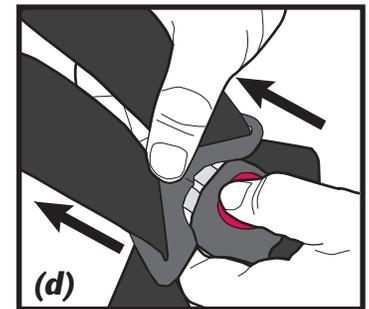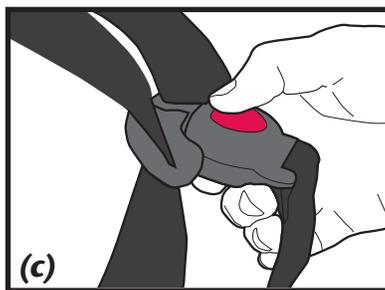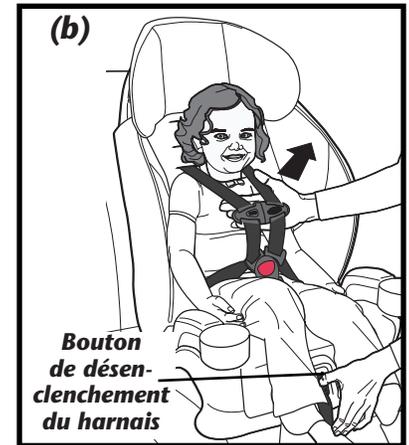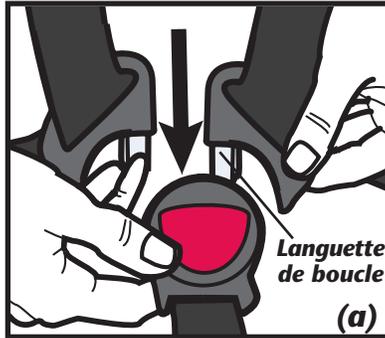

NETTOYAGE

Examiner périodiquement la boucle d'entrejambe de ce dispositif de retenue et la nettoyer pour enlever les résidus d'aliments, les liquides et les autres débris afin d'assurer un bon enclenchement.

1. Détacher la boucle d'entrejambe.
2. Retourner le dispositif de retenue pour que la boucle pende librement (a). Si nécessaire, placer le dispositif de retenue en équilibre sur le bord d'une table, comme illustré, et s'assurer que la boucle pende toujours librement.
REMARQUE : Le nettoyage sera peut-être plus facile si une personne tient le dispositif de retenue alors qu'une autre personne nettoie la boucle.
3. Placer la boucle dans une tasse d'eau chaude (b) et l'agiter doucement avec un mouvement de va-et-vient (c). Appuyer sur le bouton rouge plusieurs fois alors que la boucle est submergée dans l'eau. Ne pas submerger les sangles du harnais. **Afin d'éviter d'endommager la boucle, ne pas nettoyer la boucle avec du savon ou des détergents et ne pas utiliser de lubrifiant.**
4. Mettre le dispositif de retenue à l'endroit. Secouer l'excédent d'eau de la boucle et la laisser sécher à l'air. Les sangles du harnais doivent être sèches avant l'utilisation.
5. Lorsqu'elle est sèche, la boucle doit s'enclencher avec un « clic ». Si ce n'est pas le cas, répéter les étapes 1 à 4.

